Un monde sans fils Uniden





Série EXI5660

GUIDE D'UTILISATION

FRANÇAIS

Guide d'installation

FX15660

Étape 1 Vérifier le contenu de l'emballage

Assurez-vous que l'emballage de votre téléphone sans fil comprend les items suivants:









rechargeable





Également inclus:

- Ce quide d'installation Guide d'utilisation
- Étape 2 Installer le blocs-pile dans le combiné

Remarque: Utilisez SEULEMENT le bloc-piles rechargeable d'Uniden, fourni

avec votre nouveau téléphonel

Retirez le couvercle.








Replacez le couvercle.



Étape 3 Installation du socle

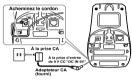

- Branchez l'adaptateur CA dans la prise DC IN 9V (iaune).
- Branchez l'adaptateur CA à une prise de 120 V

Remarque: Iltilisez SFIII FMFNT l'adaptateur CA fourni avec votre nouveau téléphone!

Étape 4 Charger le combiné

Placez le combiné sur le socle ou le chargeur pour charger le bloc-piles.

Assurez-vous que le voyant à DEL s'allume.



Chargez le combiné pendant 15 à 20 heures avant d'utiliser votre téléphone

Étape 5 Raccorder à une ligne téléphonique


Branchez une extrémité du fil téléphonique dans la prise TELLINE située sur le socle

Branchez l'autre extrémité dans la prise téléphonique.



Étape 6 Faire et recevoir des appels

Faire un appel

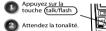

Composez le numéro désiré.

Recevoir un appel Soulevez le combiné et appuyez sur la touche talk/flash



socle ou le chargeur.



Caractéristiques supplémentaires

Pour plus de détails à ce suiet et d'autres caractéristiques, veuillez consulter votre quide d'utilisation. Pour plus de commodité. vous trouverez ci-dessous des fonctions importantes pour vous aider à installer et régler votre nouveau téléphone sans fil.

Réglage du combiné/socle:

Régler le niveau de volume de l'écouteur et du haut-parleur → P. 23

- Régler le niveau de volume de la sonnerie → P. 23 Régler le mode de composition à
- tonalité/impulsions → P. 15

Afficheur:

Réglez l'afficheur de l'appel en attente (CIDCW) → P. 24

Remarque: Vous devez être abonné au service de l'afficheur auprès de votre compagnie de téléphone locale pour vous prévaloir du service de l'afficheur de l'appel en attente (CIDCW).

Consultez le quide d'utilisation pour plus de détails en rapport avec le fonctionnement de l'appareil.

Pour des questions ou pour commander des accessoires Uniden d'origine 24 heures par jours, veuillez visiter notre site Web au www.uniden.com. Si vous avez quelque problème que ce soit, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle au 1-800-297-1023 pendant les heures d'affaires réqulières.

Table des matières

| Bienvenue/Accessibilité | |
|--|-----|
| Survol de l'appareil | .4 |
| Commandes et fonctions | .5 |
| Installation du téléphone | .7 |
| Choisir le meilleur emplacement | . 7 |
| Installation du bloc-piles rechargeable dans le combiné Installation du socle | . 9 |
| Installation du socle au mur | |
| Installation de l'attache-ceinture | |
| Installation du casque d'écoute | |
| Réglages de base | 13 |
| Activation de la conversation automatique Auto Taik Activation de l'afficheur de l'appel en attente | |
| Programmation de l'indicatif régional | 14 |
| Sélectionner le mode de composition | 15 |
| Régler le langage | 16 |
| | |
| Utiliser la composition abrégée1 | |
| Entrer un numéro et un nom en mémoire | 17 |
| Entrer un nom et un numéro du répertoire de | |
| l'afficheur dans la mémoire de composition abrégée | 20 |
| Utiliser votre téléphone2 | |
| Faire et recevoir des appels | |
| Faire des appels à l'aide de la composition abrégée | |
| Faire des appels à partir du répertoire de l'afficheur | 22 |
| Recomposer le dernier numéro composé | 23 |

| Sélectionner une tonalité et le volume de la sonnerie Réglage du volume de l'écouteur Utiliser l'appel en attente Sélectionner un canal différent Recherche du combiné Permutation de la tonalité en cours d'appel Voyant de messages en attente dans la boîte vocale | 24 24 24 25 |
|---|----------------------|
| Afficheur et afficheur de l'appel en attente | 26 |
| Afficheur de l'appel en attente | 27 |
| Visionner le répertoire de l'afficheur | 27 |
| Effacer des données du répertoire de l'afficheur | 28 |
| Changer le code de sécurité numérique | 29 |
| Entretien | 30 |
| Dépannage | |
| Dommages causés par le liquide | |
| Précautions | |
| Ce que la FCC veut que vous sachiez | |
| Avis d'Industrie Canada | ٥٠. ٥٥ |
| | |
| Garantie limitée d'une année | |
| ndex | 42 |
| | |

Bienvenue

Nous vous remercions d'avoir acheté le téléphone sans fil d'Uniden. Ce téléphone a été conçu et fabriqué selon les normes les plus strictes de l'industrie afin de vous procurer fiabilité et durabilité, ainsi qu'une performance exceptionnelle.

Remarque : À des fins explicatives, certaines illustrations que contient ce guide peuvent différer de votre modèle. La couleur de votre appareil peut être différente.

Uniden® est une marque de commerce de Uniden America Corporation.

AutoTalk, AutoStandby et UltraClear Plus sont des marques de commerce de Uniden America Corporation.

Accessibilité

Uniden offre à ses clients le service d'assistance téléphonique pour répondre à vos questions en rapport avec l'accessibilité. Si vous êtes handicapés et avez besoin d'assistance ou si vous avez des questions en rapport avec la manière dont les produits d'Uniden peuvent aider les personnes handicapées, veuillez communiquer avec nous en composant notre numéro de téléscripteur sans frais :

1-800-874-9314.

L'information est disponible sur notre site Web au : www.uniden.com, sous la rubrique "Accessibility" (accessibilité). Un représentant est également disponible pendant les heures d'affaires. Après les heures, vous pourrez laisser un message et nous vous rappellerons.

Terminologie

| Socie | La partie principale du téléphone qui se branche à votre ligne téléphonique et vous permet de faire et de recevoir des appels. |
|--|---|
| Afficheur 'CID' | Les données de l'afficheur sont disponibles auprès de votre compagnie de téléphone locale et sont offertes en abonnement. À l'aide de ce service et de l'afficheur de votre téléphone sans fil, vous pourrez voir le nom et le numéro de téléphone de l'appelant. |
| Afficheur de l'appel en attente 'CIDCW' | L'afficheur de l'appel en attente est disponible auprès de votre compagnie de téléphone locale. Ce service vous permet de voir qui vous appelle pendant que vous êtes en communication. |
| Combiné | Un combiné sans fil qui peut être installé n'importe où dans votre maison ou votre bureau, près d'une prise de courant CA. |
| Attente | Le combiné peut reposer ou non sur le socle, mais il n'est pas en cours d'utilisation. La touche [talk/flash] n'a pas été enfoncée et il n'y a pas de tonalité. |
| Conversation 'Talk' | Lorsque la tonalité est activée vous permettant de converser avec un appel extérieur. |

Conventions de ce guide d'utilisation

- lettres minuscules en caractère gras à l'intérieur des "[]" indiquent une touche ou un bouton sur le téléphone.
- LETTRES MAJUSCULES indiquent le texte apparaissant à l'affichage, tel que les options du menu, les invitations du système et les messages de confirmation.
- lettres minuscules en caractère gras indiquent un voyant de statut du téléphone ou du socle.


Survol de l'appareil

Caractéristiques principales du téléphone

- Technologie de 5,8 GHz à portée étendue
- Afficheur/afficheur de l'appel en attente
- Affichage ACL à 3 lignes
- Affichage des menus trilingues (anglais, français et espagnol)
- Répertoire de l'afficheur de 30 noms/numéros
- Mémoire de composition abrégée de 10 numéros
- Recomposition du dernier numéro


- Composition à tonalité/impulsions
- Touche de télé-signal/recherche du combiné
- Commande de volume de l'écouteur/de la sonnerie
- Mise en sourdine ou mise hors fonction de la sonnerie
- Compatible avec les appareils auditifs
- Balayage automatique de 20 canaux
- · Possibilité d'installation sur un bureau/au mur

Commandes et fonctions Combiné

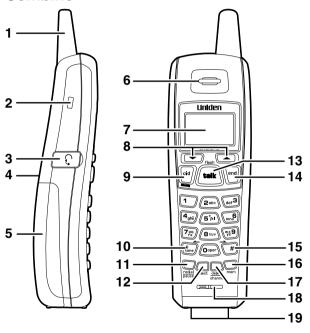

- 1. Antenne du combiné
- Trou de l'attache-ceinture
- 3. Prise du casque d'écoute optionnel
- 4. Haut-parleur de la sonnerie du combiné
- 5. Compartiment du bloc-piles du combiné
- 6. Écouteur du combiné
- 7. Affichage ACL
- Touches d'augmentation [▲] et de diminution [▼] (volume et sonnerie)
- 9. Touche [cid/menu]
- 10. Touche de déplacement vers la gauche [*/tone/←]
- 11. Touche [redial/pause]
- 12. Touche de sélection [select]
- 13. Touche [talk/flash]
- 14. Touche [end]
- 15. Touche de déplacement vers la droite [#/→]
- 16. Touche de la mémoire [mem]
- 17. Touche [delete/channel]
- 18. Microphone du combiné
- 19. Bornes de charge du combiné


Socie

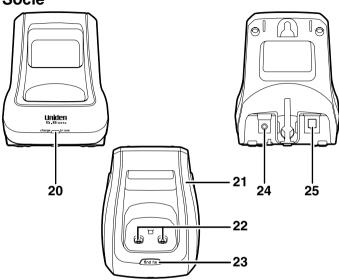

- Voyant à DEL charge/in use / Voyant de messages dans la boîte vocale (clignotant)
 Antenne du socle
- 22. Bornes de charge du socle
- 23. Touche [find hs]
 24. Prise d'entrée DV IN 9V du socle
- 25. Prise téléphonique TEL LINE

Installation du téléphone Choisir le meilleur emplacement

Vous devriez considérer ce qui suit avant de procéder à l'installation de votre nouveau téléphone:

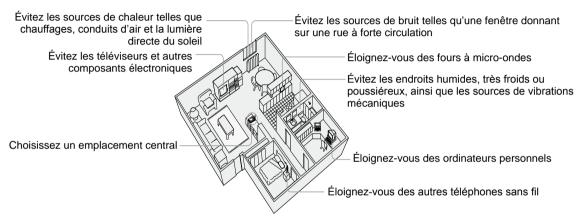

- L'emplacement doit être le plus près que possible d'une prise téléphonique modulaire et d'une prise de courant alternatif (qui ne soit pas activée par un interrupteur).
- Éloignez le socle et le combiné des sources de bruits électriques tels, les moteurs et les éclairages au néon.
- Le socle peut être placé sur un meuble, une table ou installé sur une plaque murale standard. Pour une réception optimale, installez le socle le plus haut possible.
- Le socle devrait être installé dans un endroit à aire ouverte avec d'optimiser la portée et la réception.
- Si des fils de système d'alarme sont déjà raccordés sur la ligne téléphonique, assurez-vous de ne pas désactiver celui-ci en installant votre nouveau téléphone.


Installation du bloc-piles rechargeable dans le combiné

Chaque combiné est alimenté par un bloc-piles rechargeable. Lorqu'installé, le blocpiles se recharge automatiquement lorsque le combiné est déposé sur le socle ou le chargeur.

Veuillez procéder comme suit pour installer le bloc-piles :

- Appuyez vers le bas du couvercle du compartiment des piles du combiné (en utilisant les encoches pour une meilleure adhérence).
- 2) Raccordez le connecteur du bloc-piles en vous assurant que la polarité (les fils noir et rouge) est correcte, puis insérez le bloc-piles dans son compartiment. (Les connecteurs de plastique ne peuvent s'insérer que d'une seule façon.) Appariez les couleurs des fils à l'étiquette de polarité dans le compartiment, branchez le bloc-piles et assurez-vous que vous entendez un clic, vous assurant que la connexion a été effectuée correctement.
- 3) Assurez-vous d'avoir correctement effectué le raccord en tirant légèrement sur les fils du bloc-piles pour vous assurer que la connexion est solide. Si le blocpiles n'est pas correctement installé, le bloc-piles ne pourra pas se recharger.
- 4) Replacez le couvercle du compartiment des piles du combiné en le glissant vers le haut jusqu'à ce qu'il se verrouille en place.

Remarque: Utilisez uniquement le bloc-piles rechargeable (BT-905) inclus avec votre téléphone.

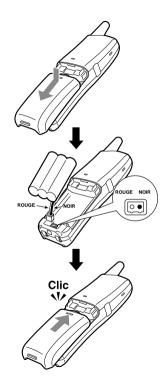


Installation du socle

 Branchez l'adaptateur secteur CA dans la prise d'entrée DC IN 9V et l'autre extrémité dans la prise de courant de 120 V CA.

Remarques:

- N'utilisez que l'adaptateur secteur CA inclus AD-0001. N'utilisez pas d'autre type d'adaptateur CA.
- Acheminez le fil d'alimentation de manière à ce qu'il ne puisse faire trébucher quelqu'un, ni là où il pourrait être écorché et devenir ainsi un risque d'incendie ou autre danger électrique.
- Chargez le combiné en le plaçant sur le socle en prenant soin de placer les touches face à vous.

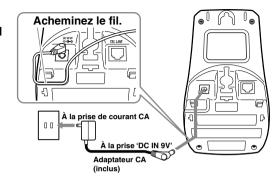




3) Assurez-vous que le voyant à DEL **charge/in use** est allumé. S'il ne l'est pas, veuillez vérifier si l'adaptateur CA est branché correctement et que les bornes de charge du combiné sont alignées avec les bornes du socle.

Remarques:

- Branchez l'adaptateur CA dans une prise de courant continu (qui n'est pas contrôlée par un interrupteur).
- Déposez chaque socle près d'une prise de courant afin d'éviter les rallonges électriques trop longues.
- Chargez le combiné pendant au moins 15 à 20 heures avant de brancher le fil téléphonique dans la prise modulaire.
- 4) Lorsque le bloc-piles est pleinement chargé, branchez le fil téléphonique à la prise **TEL LINE** et l'autre extrémité dans une prise modulaire. Si votre prise téléphonique n'est pas modulaire, veuillez contacter votre compagnie de téléphone pour obtenir de l'aide.

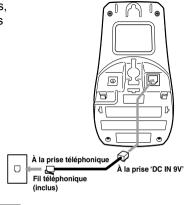




Installation du socle au mur

Installation sur une plaque murale standard

Ce téléphone peut être installé sur n'importe quelle plaque modulaire standard.

- 1) Branchez l'adaptateur secteur CA dans la prise DC IN 9V.
- Branchez l'adaptateur secteur CA dans une prise de courant de 120 V CA standard.
- Branchez une extrémité du fil téléphonique dans la prise TEL LINE.
- 4) Branchez le fil téléphonique dans la prise téléphonique modulaire.
- Appuyez la base du socle contre les tenons de la plaque murale et enclenchez vers le bas jusqu'à ce que le téléphone soit fermement en place.

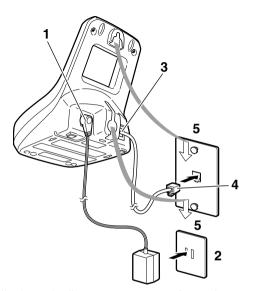

Montage directement au mur

Si vous ne possédez pas de plaque murale standard, vous pouvez installer le socle directement au mur. Avant de procéder au montage, lisez ceci :

- Choisissez soigneusement un endroit où il n'y a pas de fils électriques, tuyaux ni autres items cachés derrière l'emplacement du montage afin de prévenir les risques d'accident lors de l'insertion des vis dans le mur.
- Afin d'éviter d'utiliser un fil téléphonique trop long, installez votre téléphone à une distance maximale de 5 pieds d'une prise modulaire.

- Assurez-vous que le matériau du mur puisse supporter le poids du socle et du combiné.
- Utilisez des vis #10 (d'une longueur minimum de 1-3/8 po.) et des ancrages pour mur creux correspondant au type de matériau de votre mur.
- 1) Insérez les deux vis de montage l'une au-dessus de l'autre, avec leurs ancrages appropriés, en laissant une distance de 3-15/16 po. entre elles. De plus, allouez un espace de 1/8 po. entre le mur et la tête des vis afin de pouvoir y glisser le téléphone.
- 2) Référez-vous aux étapes 1 à 5 de la page 11 pour installer le téléphone.



Fixer l'attache-ceinture


Insérez l'attache-ceinture dans les trous de chaque côté du combiné. Appuyez vers le bas jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.

Retirer l'attache-ceinture

Tirez sur les deux côtés de l'attache-ceinture afin de relâcher les languettes des trous.

Installation du casque d'écoute

Vous pouvez utiliser un casque d'écoute optionnel avec votre téléphone. Pour activer cette fonction, vous n'avez qu'à brancher la fiche standard de 2,5 mm d'un casque d'écoute dans la prise de casque. Votre téléphone est prêt à être utilisé en mode mains libres. (Vous pouvez vous procurer un casque d'écoute en contactant le service d'assistance téléphonique d'Uniden ou en visitant le site Web. Voir la dernière page.)

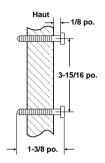





Réglages de base

L'afficheur comporte cinq options de base : la communication automatique 'AutoTalk', l'afficheur de l'appel en attente (CIDCW), la programmation de l'indicatif régional, le mode de composition et le langage.

Activation de la conversation automatique "AutoTalk"

La fonction de conversation automatique vous permet de répondre à un appel simplement en soulevant le combiné du socle pour y répondre. Vous n'avez pas à appuyer sur une touche.

Pour activer cette fonction:

1) Lorsque le téléphone est en mode d'attente, appuyez sur la touche [cid/menu]. L'écran suivant apparaîtra.

⊫Conv. auto. :H/F App. att. : F/F Ind. ré9.

- 2) Appuvez sur la touche [select] pour activer la fonction de conversation automatique "AutoTalk".
- 3) Appuyez sur la touche [end] pour compléter le réglage. Le combiné retournera en mode d'attente.

Activation de l'afficheur de l'appel en attente

L'afficheur vous permet de voir le nom et le numéro de l'appelant avant de lui répondre. L'afficheur de l'appel en attente (CIDCW) vous permet de voir le nom et le numéro d'un appel qui vous parvient lorsque vous êtes déjà en communication. Vous devez être abonné au service de l'afficheur auprès de App. att.. votre compagnie de téléphone locale pour vous prévaloir de ce service. Vous devez également être abonné au service de l'appel en attente pour pouvoir l'utiliser.

▶Conv. auto. :H/F :E/F Ind. réq.

1) Lorsque le téléphone est en mode d'attente, appuyez sur la touche [cid/menu] et maintenez-la enfoncée. L'écran suivant apparaîtra.

- 2) Appuyez sur [▼] pour déplacer le curseur et sélectionner APP. ATT.
- 3) Appuyez sur [select] pour permuter entre l'activation et la désactivation de l'appel en attente

| Conv. auto. ⊩App. att. Ind. ré9. | :H/F :E/F |
|--|--------------|
|--|--------------|

4) Appuyez sur [end] et replacez le combiné sur le socle pour compléter le réglage. Le combiné retournera en mode d'attente.


Remarque : Pour activer le changement de réglage, vous devrez replacer le combiné sur le socle après avoir effectué le réglage.


Programmation de l'indicatif régional

Si vous entrez votre indicatif régional de 3 chiffres dans l'option de l'indicatif régional, votre indicatif régional n'apparaîtra pas dans le répertoire de l'afficheur. Ne programmez pas cette option si votre région nécessite la composition de 10 chiffres. Lorsque vous consultez le répertoire de l'afficheur, vous ne verrez apparaître que le numéro de sept chiffres local. Pour les appels provenant d'un autre indicatif régional, vous verrez alors apparaître l'indicatif régional, suivi du numéro à sept chiffres.

Pour programmer l'indicatif régional :

- 1) Lorsque le téléphone est en mode d'attente, appuyez sur [cid/menu], l'écran suivant apparaîtra.
- 2) Appuyez sur [▼] pour déplacer le curseur jusqu'à IND. RÉG.
- 3) Appuyez sur [select]. Si un indicatif régional a déjà été programmé, il apparaîtra à l'affichage.
- Utilisez les touches numériques ([0] [9]) pour entrer un indicatif régional à trois chiffres.
 - Si vous faites une erreur, utilisez la touche [delete/channel] pour reculer.
- 5) Appuyez sur [select]. Une tonalité de confirmation se fera entendre.
- 6) Appuyez sur [end] ou replacez le combiné sur le socle pour compléter le réglage. Le combiné retournera en mode d'attente.

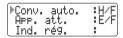

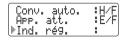

```
:H/F
Conv. auto.
               :E/F
Ind. ré9.
```


Sélectionner le mode de composition

Votre téléphone peut communiquer avec le réseau téléphonique de deux manières différentes; en utilisant la composition à tonalité ou la composition à impulsions. La plupart des réseaux utilisent la composition à tonalité alors nous avons préprogrammé le mode de composition à tonalité par défaut.

Si votre compagnie de téléphone locale utilise le mode de composition à impulsions, vous devrez changer le mode de composition. Il est facile de savoir quel mode de composition vous devez utiliser, faites un appel et s'il se connecte, le réglage est correcte. Sinon, vous devrez changer le mode de composition.

Pour changer le mode de composition :

 Lorsque le téléphone est en mode d'attente, appuyez sur la touche [cid/menu]. L'écran suivant apparaîtra.

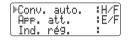

```
Conv. auto. :E/F
Ind. ré9. :
>Comp. :Impul.
```

- 2) Appuyez sur [→] pour déplacer le curseur jusqu'à l'option COMP.
- 3) Appuyez sur [select] pour changer le mode de composition au mode à impulsions.
- Appuyez sur [end] et replacez le combiné sur le socle pour compléter le réglage. Le combiné retournera en mode d'attente

Remarque:

 Si votre système téléphonique utilise la composition à impulsions et que vous deviez envoyer des signaux DTMF pendant un appel, vous pourrez permuter temporairement au mode de composition à tonalité. (Veuillez consulter la section "Permutation de la tonalité en cours d'appel" de la page 25.)

Régler le langage

Le choix de trois langages s'offre à vous; l'anglais, le français et l'espagnol.

Pour changer le réglage, veuillez procéder comme suit :

- Lorsque le téléphone est en mode d'attente, appuyez sur [cid/menu]. L'écran suivant apparaîtra.
- Appuyez sur [▼] pour déplacer le curseur jusqu'à l'option LANGUE.
- 3) Appuyez sur [select] pour sélectionner ENG, FR. ou ESP.
- Appuyez sur [end] ou replacez le combiné sur le socle pour compléter le réglage. Le combiné retournera en mode d'attente.

```
⊫Conv. auto. :H/F
App. att. :E/F
Ind. ré9. :
```

```
Ind. ré9.
Comp. :Tonal.
⊫Lan9ue :Fr.
```

Utiliser la composition abrégée

Vous pouvez programmer jusqu'à 10 noms/numéros dans le combiné de votre téléphone. Vous pourrez composer ces numéros à la pression de quelques touches seulement. Les adresses mémoire du combiné ne se limitent pas seulement aux numéros de téléphone. Vous pouvez également programmer un groupe de numéros (comportant un maximum de 20 chiffres) à entrer lors de la connexion. Ce type de composition se nomme 'composition à la chaîne'. Prenons comme exemple votre numéro de compte bancaire. Après avoir appelé votre banque, vous pouvez, à l'invitation à entrer une commande, appuyer sur la touche [mem], puis sur le numéro de l'adresse mémoire où vous avez programmé le numéro ou code d'accès ensuite, appuyez sur la touche [select].

Remarque : Lorsque vous éditez la mémoire de composition abrégée, vous devez appuyer sur une touche à l'intérieur d'un délai de trente secondes, sinon, votre téléphone retournera en mode d'attente. Si vous replacez le combiné sur le socle, il retournera également en mode d'attente.

Entrer un nom et un numéro en mémoire

- 1) En mode d'attente, appuyez sur [mem].
- Entrez [0] [9] ou utilisez les touches [▲] et [▼] pour sélectionner l'adresse mémoire ou vous désirez programmer cette entrée et appuyez deux fois sur [select].
- L'inscription MÉMORISER NOM apparaîtra et le curseur clignotera lorsque le téléphone sera prêt pour la saisie du nom.

Remarque: Si vous sélectionnez un numéro de composition abrégée qui est déjà assigné, l'écran d'édition apparaîtra. Vous pouvez sélectionner ÉDIT. MÉM. pour éditer cette entrée et sélectionnez EFFACER MÉM. pour l'effacer ou sélectionnez RETOURNER pour choisir un autre numéro de composition abrégée.

Choisir mémoire 01 ⊭ 02 JOHN DOE

Mémoriser nom

⊫Édit. mém.01 Effacer mém.01 Retourner

- 4) Entrez un nom en respectant les instructions ci-dessous et appuyez sur [select]. Si nous ne désirez pas entrer le nom, passez à l'étape 5.
 - Le nom peut comporter jusqu'à 13 lettres.
 - Utilisez la touche [*/tone/←] et [#/→] pour déplacer le curseur à l'option désirée.
 - Appuyez sur [delete/channel] pour effacer les caractères au besoin ou appuyez et maintenez enfoncé pour effacer tous les caractères.

Veuillez utiliser les lettres des touches numériques pour sélectionner les caractères désirés.

Chaque pression de la touche affichera le caractère associé à cette touche dans l'ordre suivant : les lettres majuscules d'abord, les minuscules ensuite et finalement les chiffres correspondant à la touche.

Remarque : Si le caractère suivant utilise la même touche, vous devez appuyez sur [#/→] pour déplacer le curseur. Sinon, lorsque vous appuierez sur la touche, le caractère entré précédemment s'effacera.

Par exemple, pour entrer Films.

- Appuyez trois fois sur la touche [3].
 Ensuite, appuyez sur [#/--] pour déplacer le curseur vers la droite.
- 2) Appuyez six fois sur la touche [4].
- 3) Appuyez six fois sur la touche [5].
- 4) Appuyez quatre fois sur la touche [6].
- 5) Appuyez huit fois sur la touche [8].

| | | ı | Nombre | de fois (| que la to | uche es | t enfond | :ée | |
|-------------------|---|---|--------|-----------|-----------|---------|----------|-----|---|
| Touches | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 1 | | | | | | | | |
| 2abc | Α | В | С | a | ь | c | 2 | | |
| 3def | D | E | F | d | е | f | 3 | | |
| 4ghi | G | Н | I | 9 | h | i | 4 | | |
| 5jkl | J | K | L | j | k | 1 | 5 | | |
| (6mno) | М | N | 0 | m | n | 0 | 6 | | |
| 7 _{pqrs} | Р | Q | R | S | P | 9 | r | ú | 7 |
| 8tuv | T | U | V | t | u | > | 8 | | |
| 9wxyz | W | Х | γ | Z | W | Х | y | Z | 9 |
| 0 oper | * | # | - | 8. | (|) | (vide) | 0 | |
| | | | | | | | | | |

Si vous faites une erreur en entrant le nom

Utiliser [*/tone/←] ou [#/→] pour déplacer le curseur au caractère incorrect.

Appuyez sur [delete/channel] pour effacer le caractère erroné. Ensuite, entrez le caractère à nouveau. Pour effacer tous les caractères, appuyez et maintenez enfoncée la touche [delete/channel].

5) L'inscription MÉMORISER NO. est affichée. Le curseur clignotera pour vous indiquer que le téléphone est prêt pour la saisie du numéro.

Mémoriser no. ■

6) Utilisez le clavier pour entrer le numéro de téléphone; chaque numéro peut comporter un maximum de vingt chiffres. Si vous insérer une pause dans la séquence de composition, appuyez sur **[redial/pause]** pour insérer une pause de deux secondes entre les numéros. Vous pouvez entrer plus d'une pause pour augmenter le délai. Chaque pause compte pour un chiffre. Un P apparaîtra à l'affichage pour chaque pause.

Mémoriser no. 8007303456

7) Appuyez sur **[mem]**. Vous entendrez une tonalité de confirmation et l'écran suivant apparaîtra.

Mém. 01 pro9.

8) Après environ deux secondes, l'écran affichera toutes les entrées de composition abrégée en mémoire.

01⊫Films 02 JOHN DOE 03 MAMAM FT PAPA

9) Appuyez sur [end] pour quitter le mode de réglage. Le téléphone retournera en mode d'attente.

Remarque : Lorsque vous entrez des numéros en mémoire, si le téléphone est inactif (par exemple si aucune touche n'est enfoncée) pendant plus de 30 secondes, il émettra des bips rapides et le téléphone retournera en mode d'attente.

Entrer un nom et un numéro du répertoire de l'afficheur dans la mémoire de composition abrégée

Les noms et numéros du répertoire de l'afficheur peuvent être entrés dans la mémoire de composition abrégée.

Pour entrer les noms/numéros du répertoire de l'afficheur dans la mémoire :

 Lorsque le téléphone est en mode d'attente, appuyez sur [cid/menu]. Sélectionnez le numéro de téléphone du répertoire de l'afficheur que vous désirez en appuyant sur [▲] et [▼].

5/17 12:30PM Jane Smith 214-555-1234

- Appuyez sur [mem].
- Entrez le numéro ([0] [9]) ou appuyez sur [▲] et [→] pour sélectionner l'adresse mémoire à programmer.

Choisir mémoire 01⊭ 02 JOHN DOE

4) Appuyez sur [select]. Vous entendrez une tonalité de confirmation et le numéro sera entré en mémoire. L'affichage retournera au répertoire de l'afficheur.

Remarques:

 Si le numéro a déjà été entré en mémoire dans l'adresse mémoire sélectionnée, un écran de confirmation sera affiché. Pour remplacer le numéro, appuyez sur [A] pour sélectionner OUI et appuyez sur [select]. L'affichage retournera au répertoire de l'afficheur. 5/17 12:30PM Jane Smith 214-555-1234

Remplacer mém.? Oui ⊫Non

 Vous ne pourrez entrer en mémoire une donnée de l'afficheur si celle-ci ne comporte pas de numéro de téléphone.

Utiliser votre téléphone Faire et recevoir des appels

| | Combiné sur le socle | Combiné hors du socle | | |
|---------------------|--|---|--|--|
| Faire des appels | Soulevez le combiné du socle. Appuyez sur [talk/flash]. Attendez la tonalité. Composez le numéro. Soulevez le combiné du socle. Composez le numéro et appuyez sur [talk/flash]. | 1) Appuyez sur [talk/flash]. 2) Attendez la tonalité. 3) Composez le numéro. OU Composez le numéro et appuyez sur [talk/flash]. | | |
| Recevoir des appels | Soulevez le combiné du socle (Si le mode de conversation automatique est activé, vous pourrez répondre à l'appel en soulevant le combiné.) Appuyez sur [talk/flash]. | Appuyez sur [talk/flash] (ou [*/tone/], [#/] ou n'importe quelle touche si le mode de conversation automatique est activé). | | |
| Raccrocher | Appuyez sur [end] ou replacez le combiné sur le socle. | | | |

Remarque : Pour activer la fonction de conversation automatique, veuillez consulter la section "Activation de la conversation automatique Auto Talk" de la page 13.

Faire des appels à l'aide de la composition abrégée

Pour faire un appel à l'aide de la composition abrégée :

1) Lorsque le téléphone est en mode d'attente, appuyez sur **[mem]**. Le combiné affichera le numéro que vous avez programmé.

Choisir mémoire 01⊫Films 02 JOHN DOE

- 2) Entrez le numéro à l'aide des touches ([0] − [9]), ou appuyez sur [△] ou [√] pour sélectionner le numéro que vous désirez composer.
- 3) Appuyez sur **[talk/flash]**. L'inscription CONV. apparaîtra et le réglage du volume ainsi que le numéro apparaîtront à l'affichage.

- Conv. 8007303456

Remarque : Vous pouvez également appuyez sur la touche [talk/flash] avant d'accéder à la mémoire de composition abrégée. Lorsque vous localisez le numéro que vous désirez composer, appuyez sur [select].

Pour annuler la composition abrégée

Appuyez sur **[end]** pour retourner en mode d'attente. Si vous accédez à la mémoire de composition abrégée pendant un appel actif, appuyez sur **[mem]** pour quitter automatiquement la mémoire de composition abrégée.

Remarque : Appuyez sur [end] pour quitter la mémoire de composition abrégée pendant un appel coupera l'appel immédiatement.

Faire des appels à partir du répertoire de l'afficheur

Vous pouvez faire un appel à partir du répertoire de l'afficheur en procédant comme suit .

 Lorsque le téléphone est en mode d'attente, appuyez sur [cid/menu]. Utilisez la touche [▲] ou [▼] pour sélectionner le numéro de téléphone que vous désirez composer.

5/17 12:30PM Jane Smith 214-555-1234

- 2) Si vous devez composer un "1" avant le numéro affiché, appuyez sur [1]. Pour inclure l'indicatif régional au numéro que vous désirez composer, appuyez sur [3].
- Appuyez sur [talk/flash]. Le numéro de téléphone affiché sera composé automatiquement.

Remarques:

- Vous pouvez également appuyez sur [talk/flash] avant d'accéder au répertoire de l'afficheur.
 Lorsque le numéro de téléphone que vous désirez composer apparaît, appuyez sur [select].
- Vous ne pourrez composer de numéro à partir du répertoire de l'afficheur si vous êtes raccordé à un autocommutateur privé (PBX).

Recomposer le dernier numéro composé

- 1) Soulevez le combiné du socle.

 1) Soulevez le combiné du socle.
- Appuyez sur [talk/flash]. 2) Appuyez sur [redial/pause].
- 3) Attendez la tonalité. 3) Appuyez sur **[talk/flash]**.
- 4) Appuyez sur [redial/pause].

Sélectionner une tonalité de volume de la sonnerie

Votre téléphone possède cinq différentes combinaisons de tonalités/niveaux de volume à sélectionner :

- En mode d'attente, appuyez sur [▲] ou [◄].
- Vous entendrez les tonalités différentes à des niveaux de volume différents.
 Sélectionnez SONNERIE H/F si vous désirez désactiver la sonnerie.
- 3) Lorsque vous entendez la sonnerie et le niveau de volume désiré, appuyez sur [end].



Mise en sourdine temporaire de la sonnerie

Si le combiné est hors du socle et que le téléphone sonne, appuyez simplement sur la touche **[end]** pour mettre la sonnerie en sourdine pour l'appel entrant. La sonnerie retentira à nouveau au prochain appel.

Remarque : Vous pouvez mettre la sonnerie en sourdine uniquement si le combiné ne repose pas sur le socle.

Réglage du volume de l'écouteur

Appuyez sur [▲] ou [▼] pendant un appel pour changer le niveau de volume de l'écouteur.

Utiliser l'appel en attente

Si vous êtes abonné au service de l'afficheur auprès de votre compagnie de téléphone locale, vous pourrez recevoir des appels :

- Lorsque vous êtes en communication, vous entendrez une tonalité d'appel en attente (Si la fonction de l'afficheur de l'appel en attente est activée, vous verrez le nom et le numéro de l'appel entrant. Consultez la page 27 pour plus de détails.)
- 2) Appuyez sur [talk/flash] pour accepter l'appel en attente. Après une courte pause, vous entendrez le nouvel appelant.
- 3) Appuyez de nouveau sur [talk/flash] pour retourner à l'appelant original.



Sélectionner un canal différent

Votre téléphone est doté du circuit *UltraClear Plus^{MC}* qui élimine les bruits de fond. S'il y a des parasites sur la ligne pendant que vous utilisez votre téléphone, vous pouvez changer manuellement le canal afin d'obtenir une transmission plus nette. Cette fonction ne peut être activée que lorsque le téléphone est en fonction et que vous êtes sur la ligne. Appuyez sur la touche [delete/channel]. L'inscription BALAYAGE apparaît à l'afficheur, vous indiquant que le téléphone recherche un autre canal. Pour plus de détails en rapport avec les interférences, référez-vous à la section Interférences radio de la page 39.

Recherche du combiné

Appuyez sur **[find hs]** du socle pour localiser le combiné. Tous les combinés émettront un bip pendant 60 secondes. Le bip cessera si la touche **[find hs]** est enfoncée sur l'un des combinés. Le combiné cessera également le bip dès qu'un appel vous parvient.



Permutation en cours d'appel

Certaines compagnies de téléphone utilisent des appareils qui nécessitent la composition à impulsions (ou rotative). Vous pouvez passer du mode d'impulsions à celui de la tonalité pendant un appel lorsque vous désirez entrer des chiffres en mode de tonalité. Cette fonction est utile lorsque vous utilisez les services bancaires automatisés, le renouvellement des prescriptions ou les menus de soutien à la clientèle, etc. Faites d'abord votre appel en mode de composition à impulsions. Lorsque la communication se fait, appuyez sur la touche [*/tone/--]. Entrez le numéro désiré. Ces chiffres seront envoyés en mode de tonalité. Ce numéro spécial peut ensuite être programmé en tant qu'adresse mémoire. Lorsque vous avez terminé l'appel, le mode de tonalité est annulé et l'appareil revient au mode de composition à impulsions.



Voyant de messages en attente dans la boîte vocale

Si vous êtes abonné au service de la messagerie vocale, vous pourrez utiliser votre téléphone sans fil pour accéder à votre boîte vocale. Le voyant à DEL charge/in use du socle clignotera lorsque vous avez des messages en attente dans votre boîte vocale. Votre compagnie de téléphone locale vous fournira le numéro d'accès.

Accéder à votre boîte vocale

Composez simplement le numéro d'accès fourni par votre compagnie de téléphone locale pour accéder à votre boîte vocale. Vous pouvez programmer votre numéro d'accès à la boîte vocale dans la mémoire de composition abrégée. Si le voyant de message en attente demeure allumé après avoir révisé vos messages, appuyez sur la touche **[find hs]** et maintenez-la enfoncée pendant 5 secondes. Ceci réinitialisera le voyant.

Afficheur et afficheur de l'appel en attente

Pour utiliser cette caractéristique, vous devez vous abonner au service de l'afficheur auprès de votre compagnie de téléphone locale.

Lorsque vous recevez un message de l'afficheur, l'affichage indique le numéro de téléphone de l'appelant, ainsi que la date et l'heure. Les données de l'appel entrant sont conservées dans les registres de l'afficheur. Si votre service de l'afficheur vous procure les données du nom de l'appelant, celui-ci apparaîtra à l'affichage (un maximum de 15 lettres).

| Date et heure de | |
|-------------------------|---------------|
| la réception de l'appel | ─5/11 12:30PM |
| Nom de l'appelant | Jane Smith |
| Numéro de l'appelant | 214-555-1234 |

Voici quelques écrans d'affichage typiques :

| Lorsque vous recevez des données erronées | DONNÉES INCOM. |
|---|------------------|
| Lorsque vous recevez un nom confidentiel | NOM CONFIDENTIEL |
| Lorsque vous recevez un numéro confidentiel | NO. CONFIDENTIEL |
| Lorsque vous recevez un nom inconnu | NOM INCONNU |
| Lorsque vous recevez un numéro inconnu | NO. INCONNU |
| | |

Remarques:

- Les erreurs de données apparaîtront ainsi "■".
- Si vous répondez à un appel avant que les données de l'afficheur soient reçues (par exemple si vous répondez avant la deuxième sonnerie), les données de l'afficheur n'apparaîtront pas.
- Si les appels vous sont transmis par l'entremise d'une compagnie de téléphone locale qui n'offre pas les services de l'afficheur, les données n'apparaîtront pas.
- Lorsqu'un appel vous parvient d'un autocommutateur privé (PBX), les données de l'appelant n'apparaîtront pas.

Afficheur de l'appel en attente

Si vous êtes abonné aux services de l'afficheur auprès de votre compagnie de téléphone locale, vous entendrez une tonalité d'appel en attente lorsqu'un appel vous parvient pendant que vous êtes en communication; appuyez sur **[talk/flash]** pour prendre l'appel en attente.

Remarque : Lorsque vous êtes en communication, les données de l'appelant de l'appel que vous recevez seront conservées dans le combiné qui reçoit l'appel seulement.

Visionner le répertoire de l'afficheur

Le répertoire de l'afficheur conserve les données d'un maximum de trente appels entrants - incluant les données des appels non répondus. .

- Appuyez sur [cid/menu]. L'écran du sommaire indique le nombre de nouveaux appels reçus, ainsi que le nombre total de nouveaux appels.
- 2) Utilisez la touche [→] pour défiler entre les données de la plus ancienne à la plus récente et sur la touche [→] pour défiler le la plus récente à la plus ancienne.
- 3) Appuyez sur [cid/menu] pour retourner l'appel ou sur la touche [end] pour retourner en mode d'attente.

Afficheur Nouv.: 01 Total: 02

5/17 12:30PM Jane Smith 214-555-1234

Remarques:

- Si vous n'appuyez sur aucune touche à l'intérieur d'un délai de trente secondes, une tonalité d'erreur se fera entendre et le téléphone retournera en mode d'attente.
- Chaque message peut comporter jusqu'à quinze caractères pour le nom et quinze chiffres pour le numéro.
- Le nombre d'appels du même appelant apparaît à côté de l'affichage de l'heure à laquelle l'appel a été reçu.
- Pendant un appel, n'appuyez sur la touche [end] sinon, l'appel sera coupé.

Effacer les données du répertoire de l'afficheur

Si vous recevez plus de messages que le répertoire peut contenir, l'appareil effacera les messages que contient le répertoire, en commençant par les plus anciens. Vous pouvez également effacer manuellement les données de l'afficheur.

Effacer les données du répertoire de l'afficheur

- En mode d'attente, appuyez sur [cid/menu]. Recherchez le message à effacer du répertoire de l'afficheur en appuyant sur la touche [▲] ou [▼].
- 2) Appuyez sur [delete/channel].
- 3) Appuyez sur [▲] ou [▼] pour sélectionner OUI et appuyez sur [select/channel].

Effacer toutes les données du répertoire de l'afficheur

- 1) Lorsque le téléphone est en mode d'attente, appuyez sur [cid/menu].
- 2) Appuyez sur [delete/channel].
- Appuyez sur [▲] ou [◄] pour sélectionner OUI et appuyez sur [select].
 Vous entendrez une tonalité de confirmation et toutes les données de l'afficheur seront effacées.

Remarques:

- Si vous n'appuyez pas sur une touche à l'intérieur d'un délai de trente secondes lorsque vous utilisez l'écran EFFACER TOUT? ou EFF. L'ENTRÉE?, une tonalité d'erreur se fera entendre et le combiné retournera en mode d'attente.
- Si vous recevez un appel entrant, l'option d'effacement sera annulée et vous pourrez répondre à l'appel.

5/17 12:30PM Jane Smith 214-555-1234

Eff. l'entrée? ∍Oui Non

Afficheur Nouv.: 01 Total: 02

Effacer tout? ⊫Oui Non

Changer le code de sécurité numérique

Afin de prévenir les appels non autorisés sur votre ligne téléphonique, provenant d'autres équipements dans fils, le téléphone sans fil est doté de la fonction *AutoSecure™* (qui verrouille votre téléphone lorsque le combiné repose sur le socle) et *Random Code™* (qui sélectionne automatiquement l'un des 262,000 codes de sécurité numériques pour le combiné et le socle). Si le bloc-piles du combiné est complètement déchargé ou si le bloc-piles est retiré, le code de sécurité numérique sera perdu. Si ceci se produit, un nouveau code de sécurité sera réglé automatiquement la prochaine fois que le bloc-piles sera chargé.

- 1) Soulevez le combiné du socle et appuyez sur la touche [find hs] du socle et maintenez-la enfoncée.
- 2) En maintenant la touche **[find hs]**, déposez le combiné sur le socle et laissez le combiné reposer sur le socle pendant plus de trois secondes. Un nouveau code de sécurité numérique sera attribué aléatoirement.

Entretien Spécifications

Le téléphone est conforme aux règlements de la FCC, sections 15 et 68.

| Température de fonctionnement | -10°C à +50°C (+14°F à +122°F) | -10°C à +50°C (+14°F à +122°F) | | |
|-------------------------------|--|--------------------------------|--|--|
| Adaptateur CA | Numéro de pièce | AD-0001 | | |
| | Voltage à l'entrée | 120 V CA, 60 Hz | | |
| | Voltage à la sortie | 9 V CC, 210 mA | | |
| Bloc-piles | Numéro de pièce | BT-905 | | |
| | Capacité | 600 mAh, 3,6 V | | |
| Fréquences | 921.103102-923.787761 MHz 5856.533347-5863.692437 MHz | | | |

Remarque: Pour éviter d'endommager votre téléphone, utilisez uniquement l'adaptateur AD-0001 et le bloc-piles BT-905 d'Uniden avec votre téléphone.

Les spécifications, les caractéristiques et la disponibilité des accessoires peuvent changer sans préavis.

Panne de courant

Vous ne pourrez faire ou recevoir des appels pendant une panne de courant.

Autonomie du bloc-piles en mode de conversation et en mode d'attente

Dans les situations d'utilisation normales, le bloc-piles procure une autonomie d'environ 6 heures en mode de conversation et de 10 jours en mode d'attente. Lorsque votre combiné n'est pas utilisé et qu'il est éloigné du socle, le bloc-piles s'épuisera graduellement. Nous vous recommandons de replacer le combiné sur le socle ou le chargeur après chaque utilisation afin d'optimiser la performance de l'appareil. Si le combiné est éloigné du socle, l'autonomie du bloc-piles en mode de conversation sera réduite proportionnellement à la durée de l'éloignement.

Alerte de pile faible

Lorsque le bloc-piles est très faible et doit être rechargé, le téléphone est programmé pour éliminer certaines fonctions afin de conserver l'alimentation. Si le téléphone n'est pas en cours d'utilisation, l'inscription, PILE FAIBLE apparaîtra à l'affichage ACL et aucune touche ne fonctionnera. Pendant un appel, PILE FAIBLE clignotera et le combiné émettra des bips.

Pile faible

Terminez votre appel le plus rapidement possible et replacez le combiné sur le socle pour le recharger.

Remarque : Les données en mémoire dans le téléphone seront conservées pendant trente minutes après avoir retiré le bloc-piles. Ceci comprend les données des réglages, la recomposition du dernier numéro, la mémoire de composition abrégée et le répertoire de l'afficheur.

Même si le bloc-piles n'est pas utilisé, il perdra graduellement sa charge sur une longue période. Pour une performance optimale, assurez-vous de replacer le combiné sur le socle après votre conversation téléphonique.

Remplacement et manipulation du bloc-piles

Lorsque la durée de fonctionnement diminue considérablement, même après avoir rechargé le bloc-piles, veuillez remplacer celui-ci. En l'utilisant normalement, votre bloc-piles devrait durer environ une année. Pour vous procurer un bloc-piles de remplacement, veuillez communiquer avec service d'assistance téléphonique d'Uniden à la dernière page.

Avertissement:

Pour éviter le risque de blessure ou de dommage matériel occasionné par un incendie ou d'électrocution, utilisez uniquement le bloc-piles Uniden ainsi que le modèle d'adaptateur conçu spécifiquement pour cet appareil.

Mise en garde:

- N'utilisez que le type de bloc-piles Uniden (BT-905).
- Ne tentez pas de recharger le bloc-piles du combiné en le retirant de celui-ci.
- Ne jetez pas un bloc-piles au feu, ne le démontez pas et ne tentez pas de le chauffer.
- Ne tentez pas d'enlever ni d'endommager l'emballage du blocpiles.

Nettoyer les bornes de charge du combiné

Afin de maintenir une bonne charge, il est important de nettoyer les bornes de charge du combiné et du socle une fois par mois. Utilisez un chiffon imbibé d'eau pour nettoyer les bornes. Ensuite, essuyez avec un chiffon sec.

Mise en garde:

N'utilisez pas de diluant à peinture, benzène, alcool ni tout autre produit chimique pour nettoyer les pièces de votre téléphone. Vous risqueriez de décolorer le fini de votre appareil.



Dépannage Déplacement hors de portée

Si pendant un appel vous vous déplacez trop loin du socle, vous commencerez à entendre des cliquetis. Au fur et à mesure que vous vous éloignerez, le bruit des parasites augmentera en intensité. Si vous dépassez les limites de la portée, l'appel sera coupé dans un délai d'une minute.

Problèmes habituels

Si votre téléphone sans fil ne donne pas son plein rendement, veuillez essayer les quelques mesures de correction suivantes. Si ceci ne règle pas le problème, veuillez communiquer avec notre centre d'assistance à la clientèle, veuillez consulter la dernière page pour les coordonnées.

| Symptôme | Suggestion |
|--|--|
| Le voyant à DEL charge/in use ou le voyant à DEL # ne s'allument pas lorsque le combiné repose sur le socle. | Assurez-vous que l'adaptateur secteur CA soit bien connecté au socle et le chargeur (si vous avez plus d'un combiné) et bien branché à la prise électrique. Assurez-vous que le combiné soit bien déposé sur le socle. Assurez-vous que les bornes de charge du combiné et du socle ou le chargeur soient propres. |
| Le son est faible ou il griche. | Éloignez combiné et/ou le socle des objets de métal ou des appareils électriques et réessayez. Appuyez sur [delete/channel] pendant un appel pour éliminer le bruit de fond. Assurez-vous que le combiné ne soit pas trop éloigné du socle. |

| Symptôme | Suggestion | | |
|---|--|--|--|
| Le téléphone ne peut faire ni recevoir d'appels. | Vérifiez les deux extrémités du fil téléphonique du socle. Assurez-vous que l'adaptateur secteur CA soit bien branché dans le socle et dans la prise de courant. Débranchez l'adaptateur secteur CA pendant quelques minutes, puis rebranchez-le. Changez le code de sécurité numérique (voir page 29). Assurez-vous de ne pas être trop éloigné du socle. Vérifiez le mode de composition utilisé par votre compagnie de téléphone locale. | | |
| Le combiné ne sonne pas ou de reçoit pas de télé-signal. | Chargez le bloc-piles du combiné pendant 15 à 20 heures en le plaçant sur le socle ou le chargeur. Assurez-vous de ne pas être trop éloigné du socle. Éloignez combiné et/ou le socle des objets de métal ou des appareils électriques et réessayez. Changez le code de sécurité numérique (voir page 29). Vérifiez que le bloc-piles soit correctement branché et chargé. Assurez-vous que le volume de la sonnerie ne soit pas "hors fonction". | | |
| Il y a présence d'interférences. | Éloignez le combiné des fours à micro-ondes, ordinateur, jouets téléguidés, microphones sans fil, systèmes d'alarme, interphones, moniteurs de bébé, éclairage fluorescent et appareils électriques. Déplacez le combiné et/ou le socle à un endroit différent ou mettrez hors fonction la source qui cause les interférences. | | |

| Symptôme | Suggestion |
|--|--|
| L'afficheur/afficheur de l'appel en attente n'apparaît pas. | Vous avez répondu à l'appel avant la deuxième sonnerie. L'appel fut placé par l'entremise d'un autocommutateur privé. Chargez le combiné. Communiquez avec votre compagnie de téléphone afin de vérifier si votre service d'afficheur est activé. |
| Le voyant de message en attente dans la boîte vocale. | Veuillez contacter votre compagnie de téléphone locale afin de vous assurer que votre téléphone peut recevoir des signaux FSK. Réinitialiser le voyant en appuyant sur la touche [find hs] pendant cinq secondes. |

Dommages causés par le liquide

L'humidité et le liquide peuvent endommager votre téléphone sans fil. En cas de submersion accidentelle, veuillez vous référer à ce qui suit.

- Si le combiné ou le socle entrent en contact avec de l'humidité ou du liquide, mais ceci affecte uniquement l'extérieur de plastique de l'appareil. Essuyez l'appareil et utilisez-le normalement.
- Si l'humidité ou le liquide a pénétré dans le boîtier de plastique (e.x. : le liquide peut être entendu en bougeant l'appareil ou du liquide se trouve dans le compartiment des piles).

| Combiné | | Socie | |
|---------|---|-------|---|
| 1) | Retirez le couvercle du compartiment des piles et le laissez sécher. | | |
| 2) | Débranchez le bloc-piles. Laissez-le sécher hors du compartiment pendant au moins 3 jours. | | Débranchez l'adaptateur CA du socle, de nanière à couper l'alimentation électrique. |
| 3) | Lorsque le combiné est complètement sec, rebranchez le bloc-piles et replacez le couvercle. | • | Débranchez le fil téléphonique du socle. Laissez-le sécher pendant au moins 3 jours. |
| 4) | Rechargez le bloc-piles pendant au moins 15 à 20 heures avant l'utilisation. | | · |

IMPORTANT:

Vous devez débrancher le fil téléphonique et recharger le bloc-piles afin d'éviter une interruption de la charge.

AVERTISSEMENT: N'UTILISEZ PAS de four à micro-ondes pour accélérer le séchage. Ceci causera des dommages permanents au combiné et au four à micro-ondes. Si votre téléphone sans fil ne fonctionne toujours pas après avoir procédé tel que décrit ci-dessus, veuillez le retourner à l'adresse indiquée sur la couverture arrière.

Précautions!

Veuillez observer les mises en garde suivantes avant de lire ce guide d'utilisation :

Avertissement!

La Corporation Uniden America N'A PAS conçu cet appareil pour qu'ilsoit à l'épreuve de l'eau. Afin de réduire tout risque d'incendie ou d'électrocution et pour ne pas endommager l'appareil, NE LAISSEZ PAS cet appareil sous la pluie et NE L'EXPOSEZ PAS à des sources d'humidité.

Avertissement se rapportant aux piles rechargeables au nickel-cadmium

- Cet appareil contient un bloc-piles au nickel-cadmium.
- Le nickel est une substance chimique pouvant, selon l'état de la Californie, causer le cancer.
- Le bloc-piles au nickel-cadmium que contient cet appareil peut exploser si jeté au feu.
- Ne court-circuitez pas le bloc-piles.
- Ne rechargez pas le bloc-piles au nickel-cadmium inclus avec cet appareil dans un chargeur autre que celui qui lui est spécifiquement destiné. L'utilisation d'un autre chargeur peut endommager ou faire exploser le bloc-piles.

Les piles rechargeables au nickel-cadmium doivent être recyclées ou jetées de manière écologique.

 Uniden participe volontairement au programme RBRC® visant à recycler les piles au nickel-cadmium qui ne servent plus et qui ont été jetées aux États-Unis.

- Le programme RBRC® représente l'alternative intelligente aux millions de piles au nickel-cadmium jetées dans les ordures des villes, ce qui est même illégal dans certaines régions.
- Grâce au programme RBRC®, Uniden vous permet d'apporter vos piles usées chez de nombreux détaillants qui vendent des piles rechargeables. Pour plus de renseignements sur les endroits où retourner les piles usagées, veuillez communiquer avec le centre de recyclage le plus près de chez vous. Composez le 1-800-8-BATTERY afin d'en savoir plus sur les centres de recyclage des piles au nickel-cadmium de votre région. L'implication d 'Uniden dans ce programme fait partie de l'engagement qu'elle a pris pour protéger l'environnement et conserver nos ressources naturelles.
- RBRC® est une marque déposée de la Corporation de recyclage des piles rechargeables.

Uniden met tout en oeuvre pour réduire le contenu en plomb du revêtement de PVC de ses cordons téléphoniques et accessoires.

Avertissement!

Les cordons de ce téléphone ou ses accessoires peuvent contenir du plomb, un produit chimique qui, selon les recherches effectuées par l'état de la Californie, peut causer des malformations congénitales ou autres problèmes du système reproducteur. Nettoyez bien vos mains après toute manipulation.

Mesures de sécurité importantes

Lorsque vous utilisez votre appareil téléphonique, observez ces quelques mesures de base afin de réduire les risques d'incendie, d'électrocution et de blessures corporelles :

- N'utilisez pas cet appareil près de l'eau ni près des endroits humides; par exemple, près d'une baignoire, lavabo, évier de cuisine ou cuve de lavage, dans un sous-sol humide ni près d'une piscine.
- Évitez d'utiliser un téléphone (autre qu'un téléphone sans fil) pendant un orage à cause d'un faible risque d'électrocution causé par l'éclair.
- N'utilisez pas le téléphone pour rapporter une fuite de gaz, surtout si vous vous trouvez près de la fuite.
- Utilisez uniquement le bloc-piles et le cordon d'alimentation spécifié dans ce guide d'utilisation. N'incinérez pas les piles. Elles risqueraient d'exploser. Vérifiez auprès des autorités locales afin de connaître les instructions adéquate des piles.
- 5. Ne démontez pas cet appareil.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

MISE EN GARDE!

Risques d'explosion si le bloc-piles utilisé est d'un type différent. Jetez les piles usagées de manière écologique. N'ouvrez pas le boîtier des piles et débranchez le bloc-piles avant l'expédition.

La FCC veut que vous sachiez ceci Cet appareil est conforme à l'article 68 de la réglementation de la Commission fédérale des communications 'FCC' aux États-Unis et aux exigences adoptées par le Conseil d'administration du matériel terminal 'ACTA'.

Vous trouverez, sous l'appareil, une étiquette qui contient, entre autres renseignements, une plaque signalétique dans le format 'US: AAAEQ##TXXX'. Si on vous le demande, vous devez fournir ce numéro à la compagnie de téléphone.

Une homologation du 'Code de commande normalisée' (USOC) pour les prises (par exemple, RJ11C) utilisées dans cet appareil est fournie dans l'emballage avec chaque pièce d'équipement terminal certifiée. La fiche et la prise utilisées pour brancher cet appareil au filage du bâtiment et au réseau téléphonique doivent être conformes avec les règlements de l'article 68 et les exigences techniques adoptées par l'ACTA. Un cordon téléphonique et une fiche modulaire conformes sont fournis avec cet appareil. Celui-ci a été conçu pour être raccordé à une prise modulaire compatible qui est également conforme. Consultez les instructions d'installation du guide d'utilisation pour plus de détails à ce sujet.

Le numéro 'REN' (Numéro d'équivalence de sonnerie) sert à déterminer combien de dispositifs téléphoniques peuvent être raccordés à votre ligne téléphonique. Un 'REN' trop élevé sur une ligne téléphonique risque de faire perdre à vos dispositifs téléphoniques leur capacité de sonner lors d'un appel entrant. Dans la plupart des régions, la somme de tous les numéros 'REN' devrait être de cing (5.0) ou moins. Pour être certain(e) du nombre total de dispositifs téléphoniques pouvant être branchés sur une ligne, tel que le détermine le nombre 'REN' total (la somme de tous les numéros 'REN' de vos appareils). nous vous suggérons de communiquer avec votre compagnie de téléphone locale. Si cet appareil a été homologué après le 23 juillet 2001, le nombre 'REN' de cet appareil apparaît sur la plaque signalétique dans le format US:AAAEQ##TXXXX. Les chiffres représentés par les '##' sont le nombre 'REN' sans point décimal (par exemple, le 03 est un numéro 'REN' de 0.3). Pour les produits homologués avant cette date, le numéro 'REN' est indiqué séparément sur la plaque.

Si cet appareil nuit au réseau de la compagnie téléphonique, celle-ci vous avertira à l'avance qu'elle devra peut-être supprimer temporairement votre service afin d'effectuer des travaux d'entretien. Mais si elle ne peut pas vous prévenir à l'avance, la compagnie de téléphone vous avertira dès qu'elle le pourra. De plus, elle vous avisera de vos droits de porter plainte auprès de la FCC si vous le jugez nécessaire. La compagnie de téléphone peut apporter des changements à ses installations, équipements, opérations ou procédures pouvant affecter le fonctionnement des appareils et dispositifs téléphoniques sur le réseau. Si ceci se produit, la compagnie téléphonique vous donnera un préavis pour vous permettre d'apporter les changements nécessaires afin de conserver un service ininterrompu.

Veuillez suivre les instructions se rapportant aux réparations et entretiens, s'il y a lieu (par exemple, en suivant les instructions relatives au remplacement des piles); sinon, ne substituez pas ou ne réparez pas les pièces de l'appareil à moins que cela ne soit mentionné dans ce guide. Tout raccord à une ligne partagée est assujetti à une tarification de l'État. Communiquez avec la commission des services publics de l'État ou la fonction publique pour plus de renseignements à ce sujet. Cet appareil est compatible avec les appareils auditifs.

Si vous éprouvez des difficultés avec le fonctionnement de cet appareil, veuillez communiquer avec le département du service technique d'Uniden, en composant le : 800-297-1023. Si cet appareil nuit au réseau de la compagnie téléphonique, celleci peut vous demander de le débrancher jusqu'à ce que le problème soit réglé.

AVIS : Selon les rapports de la compagnie de téléphone, les pointes de tension CA, particulièrement celles provenant de la foudre, sont très destructives envers les équipements téléphoniques raccordés aux sources d'alimentation CA.

Pour minimiser les dommages causés par ce type de survoltage, nous vous recommandons d'installer un limiteur de surtension.

Toutes les modifications et altérations apportées à cet appareil, si elles ne sont pas expressément approuvées par Uniden, ou l'utilisation de cet appareil d'une façon qui n'est pas décrite dans ce guide d'utilisation, peuvent vous retirer le droit de faire fonctionner celui-ci.

Cet appareil est conforme à l'article 15 des règlements de la FCC. Son fonctionnement est assujetti aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences qu'il reçoit, incluant les parasites pouvant nuire à son fonctionnement. L'utilisation de ce téléphone ne garantit pas la confidentialité de vos communications.

Pour assurer la sécurité des utilisateurs, la FCC a établi des critères en ce qui a trait à la quantité d'énergie générée par les fréquences radio de plusieurs appareils, selon l'usage pour lequel ils ont été destinés. Cet appareil a été testé et s'avère conforme aux critères d'exposition de la FCC. Pour le fonctionnement lorsque l'appareil est porté sur le corps, les directives se rapportant à la quantité d'énergie RF mises de l'avant par la FCC ont également été respectées lorsque l'appareil a été utilisé conjointement avec les accessoires Uniden inclus ou conçus pour celui-ci. L'utilisation d'autres accessoires peut ne pas garantir la conformité avec les directives de la FCC relativement à l'exposition aux fréquences radio et devrait être évité.

Les interférences radio

Les interférences radio peuvent parfois causer des sifflements et des bourdonnements dans le combiné ou des cliquetis dans le socle.

Ces interférences proviennent de sources externes telles qu'un téléviseur, réfrigérateur, aspirateur, tubes au néon ou orage. Votre appareil N'EST PAS DÉFECTUEUX.

Si ces bruits persistent et qu'ils sont trop dérangeants, veuillez faire le tour de la maison afin de voir lequel de vos appareils peut causer le problème. Nous vous conseillons également de ne pas brancher le socle dans une prise de courant qui alimente aussi un appareil électroménager important car le potentiel d'interférences est plus grand. Assurez-vous de déployer l'antenne du socle au maximum, selon vos besoins.

Dans le cas peu probable où vous entendriez sans cesse d'autres voix ou des transmissions gênantes sur la ligne, il se peut que vous receviez les signaux radio d'un autre téléphone sans fil ou d'une autre source d'interférences; changez simplement de canal.

Confidentialité des conversations sans fil

Les téléphones sans fil sont des dispositifs radio. La communication entre le socle de votre téléphone sans fil et son combiné se fait par le biais d'ondes radio qui sont diffusées par voie aérienne. De par la nature inhérente des ondes radio, vos conversations peuvent être captées par d'autres dispositifs radio différents de votre téléphone sans fil. Conséquemment, la confidentialité de vos appels ne peut être entièrement assurée si vous utilisez votre sans fil

Avis d'Industrie Canada Équipements techniques

AVIS: L'étiquette d'Industrie Canada permet d'identifier les appareils homologués.

Cette attestation signifie que l'appareil répond à certaines normes de protection, d'utilisation et de sécurité prévues pour les télécommunications, tel que stipulé dans le(s) documents se rapportant aux normes sur les équipements techniques. Le numéro d'enregistrement inscrit sur l'appareil signifie que les spécifications techniques d'Industrie Canada sont rencontrées. Ceci n'implique cependant pas que l'appareil soit approuvé par Industrie Canada.

AVIS: Le facteur d'équivalence de sonnerie (numéro "REN"), attribué à chaque dispositif, indique le nombre maximum de dispositifs pouvant être raccordés à une interface téléphonique. On peut raccorder plusieurs dispositifs téléphoniques à l'interface, pourvu que le nombre total du facteur "REN" ne dépasse pas cinq.

Équipement radio

Le terme "IC:" devant le numéro de certification signifie uniquement que les spécifications d'Industrie Canada ont été rencontrées.

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Ce dispositif téléphonique ne doit pas causer d'interférences et (2), il doit pouvoir accepter les interférences, incluant celles pouvant nuire à son fonctionnement normal. "La confidentialité de vos conversations n'est pas garantie avec cet appareil".

Garantie limitée d'une année

Important : tout service sous garantie nécessite une preuve de l'achat original.

LE RÉPONDANT DE LA GARANTIE : LA CORPORATION UNIDEN AMERICA (ci-après 'UNIDEN").

LES ÉLÉMENTS DE LA GARANTIE : Pendant une période d'une (1) année, Uniden garantit à l'acheteur original, s'il s'est procuré l'appareil dans un magasin au détail, que cet appareil d'Uniden sera libre de tout défaut de pièces et de main-d'oeuvre, selon les restrictions et exclusions décrites ci-dessous.

LA DURÉE DE LA GARANTIE : Cette garantie, qui ne s'applique qu'à l'acheteur original, se terminera et ne sera donc plus en effet 12 mois après la date de l'achat original dans un magasin au détail. Cette garantie sera nulle si l'appareil est (A) endommagé ou n'a pas été maintenu en bon état suite à un entretien raisonnable (B) modifié. altéré ou utilisé en tant que composante d'un ensemble de conversion. d'assemblages secondaires ou toute autre configuration qui n'est pas vendue par Uniden. (C) mal installé. (D) réparé ou entretenu par toute autre entité qu'un centre de service autorisé par Uniden pour n'importe quel problème ou défaillance couvert par cette garantie, (E) utilisé conjointement avec des équipements, pièces ou en tant que composante d'un système qui ne soit pas fabriqué par Uniden, ou (F) installé ou programmé par d'autres personnes que celles mentionnées dans le guide d'utilisation de cet appareil. ÉNONCÉ DES RECOURS : Au cas où cet appareil ne serait pas conforme à la garantie et ce, en tout temps pendant la période de cette garantie, le répondant s'engage à réparer le défaut et à vous retourner l'appareil sans frais de pièces ni de maind'oeuvre, ni sans aucun autre frais (à l'exception des frais de port et de manutention) encouru par le répondant ou l'un de ses représentants en rapport avec l'exécution de cette garantie.

LA GARANTIE LIMITÉE DÉCRITE CI-HAUT CONSTITUE LA SEULE ET ENTIÈRE GARANTIE SE RAPPORTANT À L'APPAREIL ET REMPLACE ET EXCLUE TOUTE AUTRE GARANTIE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, QU'ELLE SOIT FORMELLE, TACITE OU SURVENANT SUITE À L'IMPLANTATION D'UNE LOI, INCLUANT, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTES LES GARANTIES TACITES EN QUALITÉ LOYALE ET MARCHANDE OU LES APTITUDES À UN BUT PARTICULIER. CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS NI NE PRÉVOIT PAS DE PROVISIONS POUR LE REMBOURSEMENT NI LE PAIEMENT DES DOMMAGES-INTÉRÊTS DIRECTS OU INDIRECTS. Certaines provinces ou états ne permettent pas d'exclusions ni de restrictions ou exclusions décrites ci-haut peuvent ne pas s'appliquer à vous.

RECOURS LÉGAUX: Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez avoir d'autres droits pouvant varier de province en province. Cette garantie devient nulle à l'extérieur du Canada.

PROCÉDURE À SUIVRE POUR FAIRE HONORER LA GARANTIE : Si, après avoir suivi les instructions contenues dans ce guide d'utilisation, vous êtes persuadé(e) que l'appareil est défectueux, emballez celui-ci (dans sa boîte originale de préférence). N'oubliez pas d'y inclure toutes les pièces et accessoires fournis dans l'emballage. Faites également parvenir une preuve de l'achat original et une note décrivant le problème en détail. Vous devez expédier l'appareil (par un courrier pouvant être retracé), port payé, directement chez le titulaire de la garantie :

Uniden America Service

4700 Amon Carter Blvd. Forth Worth, TX 76155

Index

| A |
|--|
| Adaptateur CA, renseignements 30 Afficheur, effacer une donnée du |
| répertoire de l'28 |
| Afficheur, faire un appel à l'aide du |
| répertoire de l' |
| Afficheur, visionner le répertoire |
| de l' |
| Appel en attente |
| Appel, faire un21 |
| Appel, faire un21 Appel, recevoir un21 |
| Autonomie du bloc-piles en mode de conversation et en mode |
| d'attente31 |
| B Bloc-piles |
| Bloc-piles, charge du |
| Bloc-piles, installation |
| Bloc-piles, préparation et charge |
| du8 |
| Bloc-piles, remplacement et manipulation32 |
| Bloc-piles, renseignements sur le 30 |
| Bornes, nettoyage des32 |
| |

| Canal | . 29 . 24 5, 6 |
|--|----------------------|
|) Dépannage | . 33 |
| E-F Écouteur, volume de l' Entretien | 23 |
| G-H-I Garantie Hors de portée, déplacements ndicatif régional, programmer l' nstallation murale nterférences | . 33 . 14 . 12 |
| M Liquide, dommages causés par le. Mode de composition | |

| Permutation au mode à tonalité er cours d'appelPrécautions | . 25 |
|--|----------------------|
| R-S-T Recomposition Réglages de base Renseignements techniques Sonnerie, tonalité et volume de la Téléphone, installation du | . 13 . 30 . 23 |

| V |
|-----------------------------------|
| Voyant de message en attente dans |
| la boîte vocale25 |

Mémo

Mémo

Chez Uniden, nous prenons soin de vous!

Nous vous remercions d'avoir acheté un appareil Uniden.

Si vous avez des questions ou des difficultés, veuillez ne pas retourner l'appareil où vous l'avez acheté.

| Vous avez des problèmes? | Nos spécialistes du service à la clientèle sont là pour vous aider! Visitez notre site Web au www.uniden.com ou contactez nos spécialistes au 1-800-297-1023 pendant les heures d'affaires régulières.* | | |
|---|---|--|--|
| Vous avez besoin d'une pièce? | Pour commander des blocs-piles de rechange et autres accessoires, visitez notre site Web www.uniden.com ou communiquez avec nous au 1-800-554-3988 pendant les heures d'affaires régulières. | | |
| Assistance à nos clients ayant des besoins spéciaux | Si vous nécessitez une assistance particulière ou si vous avez des questions en rapport avec les fonctions d'accessibilité de cet appareil, veuillez contacter le 1-800-874-9314 (vocal ou TTY). | | |

^{*} Heure centrale. Pour plus de détails en rapport avec les heures d'ouverture du service à la clientèle, visitez www.uniden.com

Peut être couvert par l'un des brevets américains suivants : 4,797,916 5,426,690 5,434,905 5,491,745 5,493,605 5,533,010 5,574,727 5,581,598 5,650,790 5,660,269 5,661,780 5,663,981 5,671,248 5,696,471 5,717,312 5,732,355 5,754,407 5,758,289 5,768,345 5,787,356 5,794,152 5,801,466 5,825,161 5,864,619 5,893,034 5,912,968 5,915,227 5,929,598 5,930,720 5,960,358 5,987,330 6,044,281 6,070,082 6,125,277 6,253,088 6,314,278 6,418,209 6,618,015 6,671,315 6,714,630 6,782,098 6,788,920 6,788,953 6,839,550 6,889,184 6,901,271 6,907,094 6,914,940 6,953,118 7,023,176

Autres brevets en instance.



VISITEZ WWW.UNIDEN.COM POUR ENREGISTRER VOTRE APPAREIL

© 2007 par la corporation Uniden America, Ft Worth, TX. Contiens des pièces provenant de l'étranger. Imprimé en Chine.